




AMBIANCE®

FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS

BonFire®
COLLECTION ÉLECTRIQUE

Modèles: BonFire® 48, BonFire® 63

Dimensions hors tout

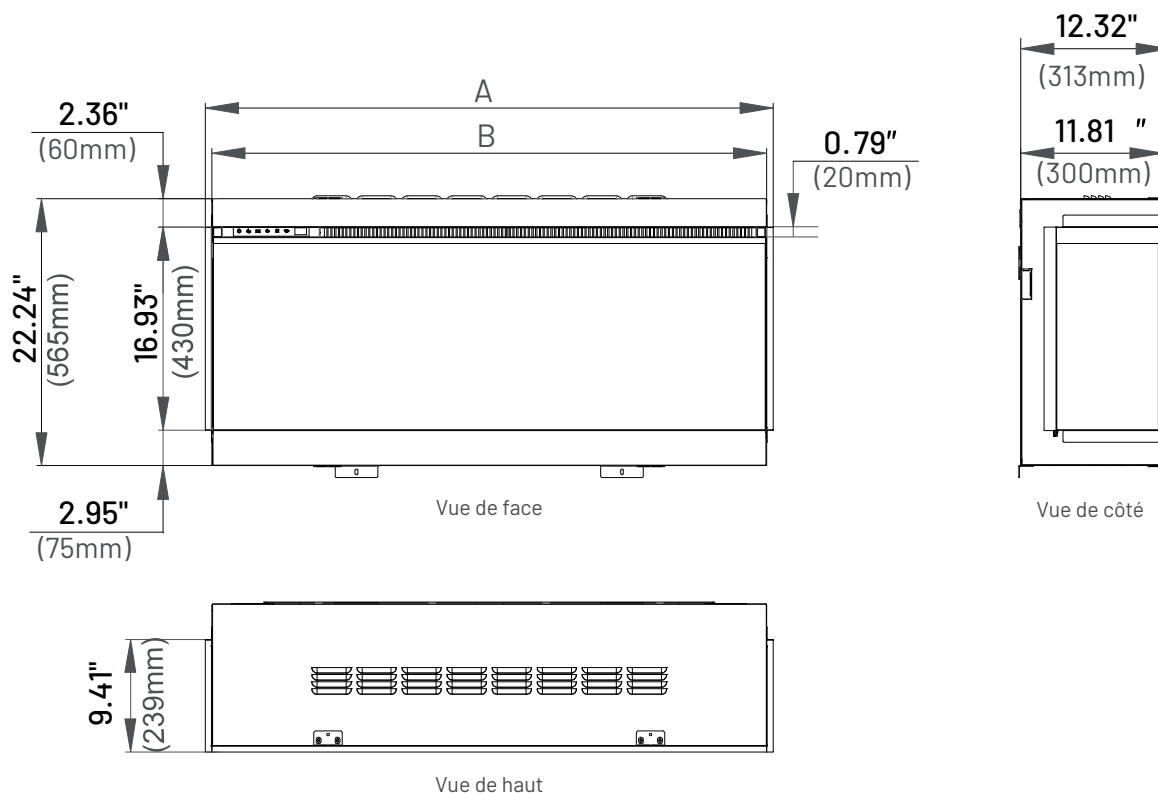

Spécifications

	ÉNERGIE			ÉLÉMENT CHAUFFANT		TECHNOLOGIE DE LA FLAMME		CAPACITÉ DE CHAUFFAGE
	Voltage	Ampérage	Watts	Activé	Désactivé	Éclairage	Moteur rotatif	Superficie couverte en pi. ca.
BonFire® 48	120 V / 240 V	11,7	1400 W / 2800 W	High 1400 W ou 2800 W	38 W	LED	2 W (Flammes)	400 à 800 pi. ca.
BonFire® 63	120 V / 240 V	11,7	1400 W / 2800 W	Low 700 W ou 1400 W	38 W	LED	4 W (Braises)	400 à 800 pi. ca.

	VITRES			DIMENSIONS			VENTILATEUR	
	Type	Disposition	Surface vitrée po. ca.	Hauteur	Profondeur	Largeur (A/B)	Vitesse	PCM
BonFire® 48	Céramique	Régulier / Coin / Bay	744 / 1048 / 1352 po. ca.	22,25"	12,32"	47,17" / 46,06"	Une vitesse	56
BonFire® 63	Céramique	Régulier / Coin / Bay	998 / 1302 / 1606 po. ca.	22,25"	12,32"	62,91" / 61,81"	Une vitesse	56



AMBIANCE®


FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS

BonFire®
COLLECTION ÉLECTRIQUE

Modèles: BonFire® 48, BonFire® 63

Installation

Utilisez une structure en montants de bois (au moins 1.97", 50mm) et un panneau de support (0.79", 20mm) pour fabriquer un cadre de soutien. Les dimensions d'ouverture recommandées pour le cadre sont illustrées ci-dessous.

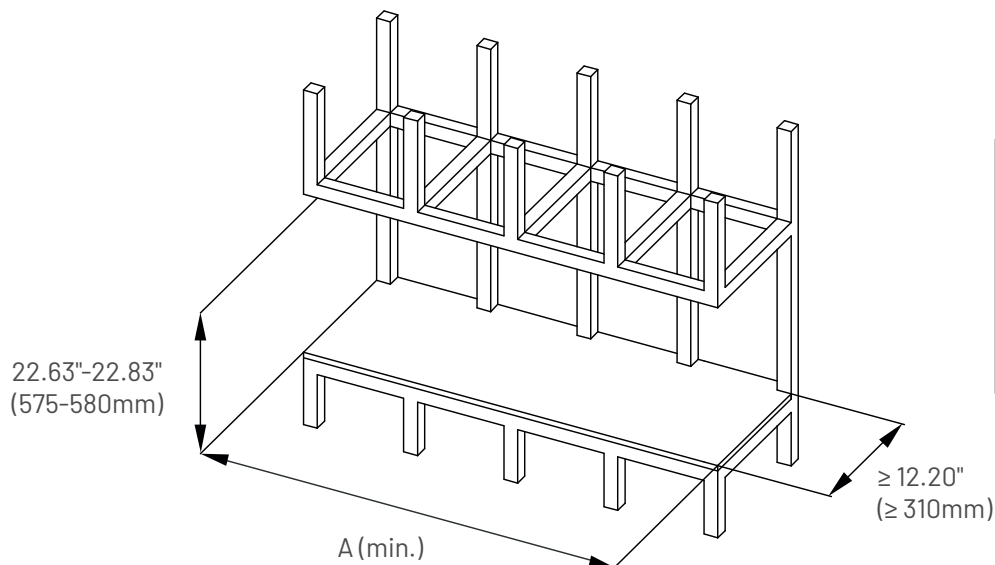

Modèle	A
BonFire® 48	1170mm
	46.06"
BonFire® 63	1570mm
	61.81"

Dégagements aux combustibles

Choix de l'emplacement de l'appareil

Votre nouveau foyer électrique peut être installé pratiquement n'importe où dans votre demeure. Cependant, lorsque vous choisissez l'emplacement, assurez-vous de respecter les instructions générales. Pour de meilleurs résultats, installez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil.

Dégagements minimaux aux matériaux combustibles


Côtés : 0

Plancher : 0

Arrière : 0

Dessus (tablette ou téléviseur) : 7.88" (200mm) minimum

Avant : 35.44" (900mm) minimum

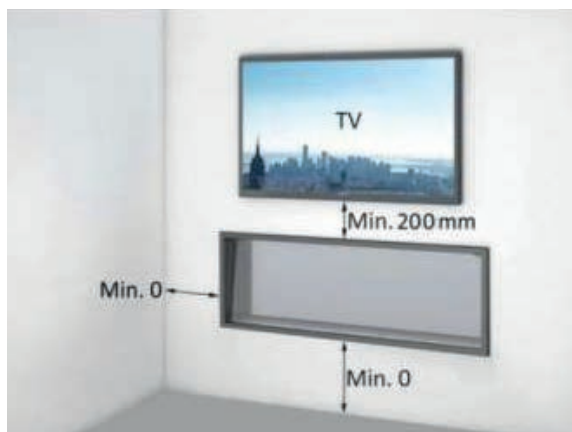



AMBIANCE®

FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS


BonFire®
COLLECTION ÉLECTRIQUE

Modèles: BonFire® 48, BonFire® 63

Trois dispositions possibles « Régulier, Coin, Bay »

1- Configuration unilatérale (avant seulement)



L'appareil est livré en configuration à une seule face (avant seulement), avec panneaux latéraux métalliques déjà installés.

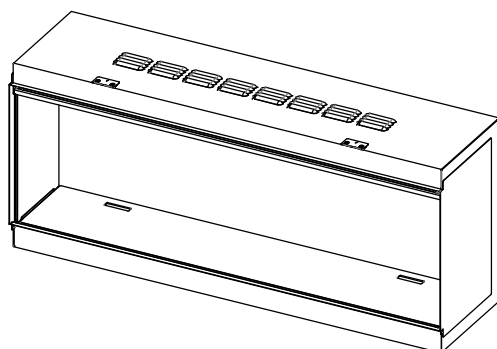

2- Configuration à deux faces (coin)

Pour une configuration à deux faces, choisissez le côté où vous souhaitez installer un panneau de verre. Retirez les 7 vis qui fixent le panneau métallique au foyer. Retirez délicatement le panneau et conservez les vis.

À l'aide des vis retirées, installez les 2 bandes de finition (haut/bas) et la bande de finition arrière.

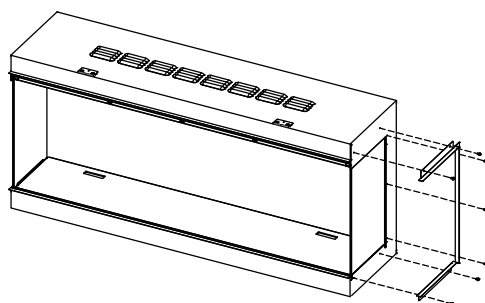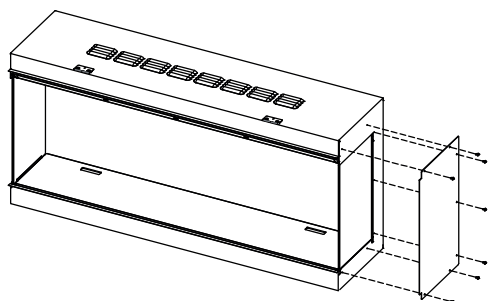

3- Configuration à trois faces

Pour une configuration à trois faces, répétez la procédure de coin du côté opposé de l'appareil.

