




AMBIANCE®

FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS


LUXUS® SÉRIE BOIS

Modèles: LUXUS® 32 Coin gauche, LUXUS® 40 Coin gauche, LUXUS® 32 Coin droit, LUXUS® 40 Coin droit


Spécifications

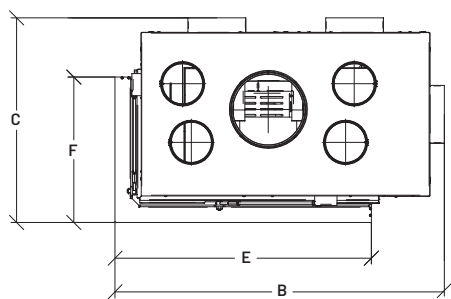


Vue de haut

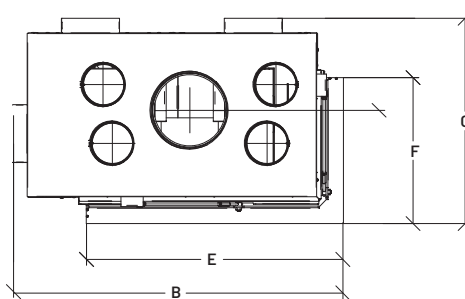


Vue de haut

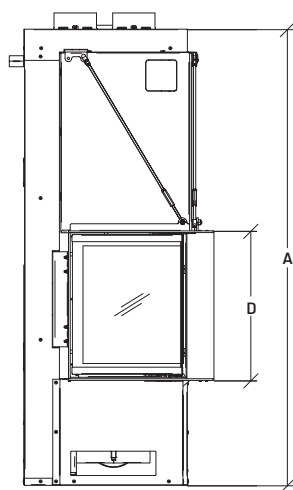


Vue de côté

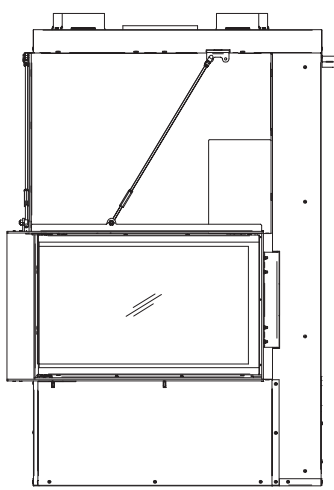

Vue de face

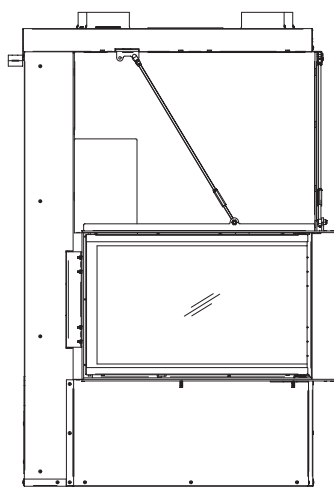

Vue de face

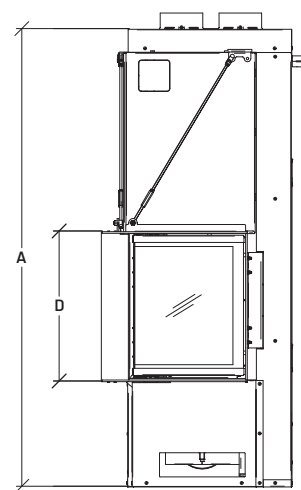

Vue de côté

	BTU		CHAMBRE À COMBUSTION		POIDS	CHEMINÉE		
	Bois de corde	EPA	Pieds cubes	Bûches		Type	Diamètre	Marques*
32 Coin G / D	46 000	Exempté EPA	4,14	18"	606	Classe A	10"	Selkirk, Security Chimneys, ICC RIS, Duravent
40 Coin G / D	49 000	Exempté EPA	4,16	18"	617	Classe A	10"	Selkirk, Security Chimneys, ICC RIS, Duravent

	PORTE GUILLOTINE EN VERRE			DIMENSIONS			CIRCULATION DE L'AIR
	Panneau avant	Panneau latérale	Superficie	Hauteur (A/D)	Profondeur (C/F)	Largeur (B/E)	Syst. air chaud à gravité
32 Coin G / D	30,5" x 17,375"	15,1875" x 17,375"	794 po. ca.	63,1875" / 20,6875"	28,3125" / 20,125"	45,625" / 35,5"	Requis
40 Coin G / D	38,3125" x 17,75"	15,1875" x 17,75"	950 po. ca.	63,5625" / 21,125"	28,3125" / 20,125"	53,5" / 43,375"	Requis

* Toutes les marques de cheminée nécessitent leurs propres ancrages.





AMBIANCE®

FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS


LUXUS®
SÉRIE BOIS

Modèles: LUXUS® 32 Coin gauche, LUXUS® 40 Coin gauche, LUXUS® 32 Coin droit, LUXUS® 40 Coin droit

Dégagements aux combustibles

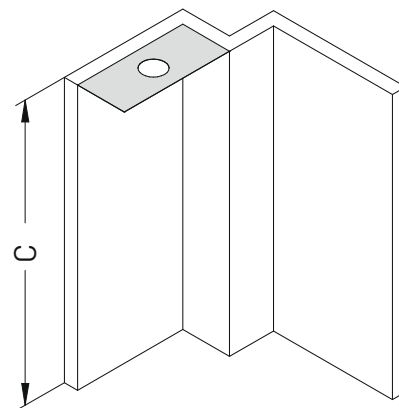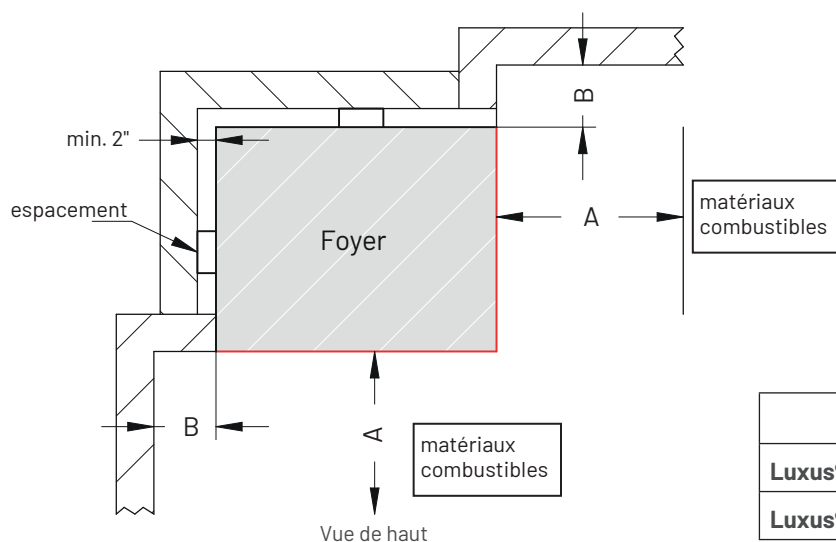

	A	B	C
Luxus® Coin Gauche/Droit 32	48"	16,5"	84"
Luxus® Coin Gauche/Droit 40	48"	16,5"	84"

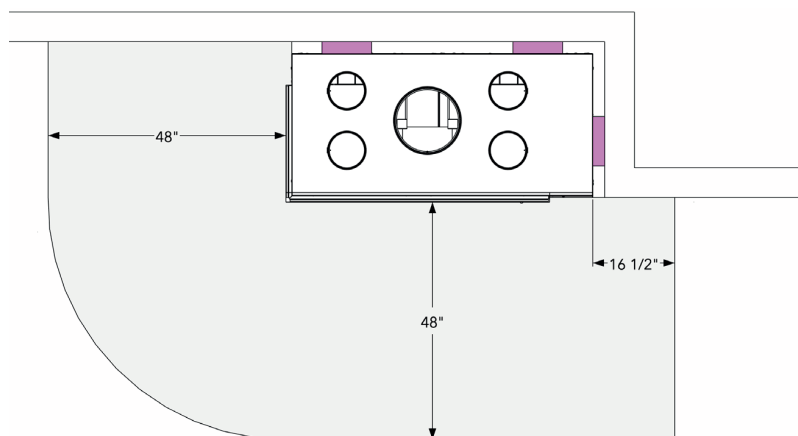


Foyers en coin

Dégagement minimale aux matériaux combustibles.

Exemple: Luxus® Coin Gauche 40

 = Espaceurs obligatoires de 2"

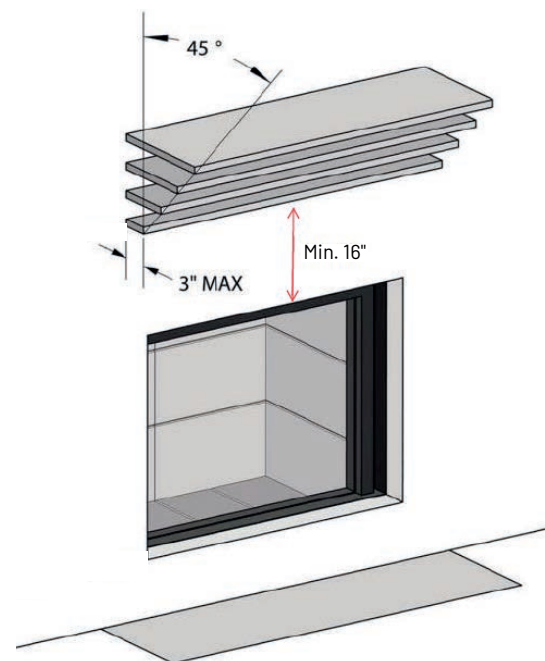



AMBIANCE®

FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS


LUXUS® SÉRIE BOIS

Modèles: LUXUS® 32 Coin gauche, LUXUS® 40 Coin gauche, LUXUS® 32 Coin droit, LUXUS® 40 Coin droit

Installation


Il est nécessaire de terminer la niche avec un panneau de fibro-ciment.

Placer le panneau fibro-ciment en le fixant au cadre du caisson de convection (Vis autotaraudeuses, max. 1 1/2" / 40 mm)

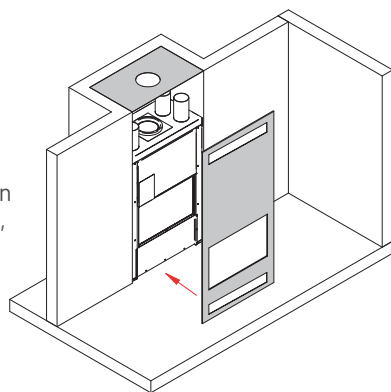

Attention! Utilisez seulement des matériaux non combustibles sur une distance de 6 pouces autour des grilles d'air de convection.

Cette paroi latérale peut se trouver à 2" de la grille de sortie

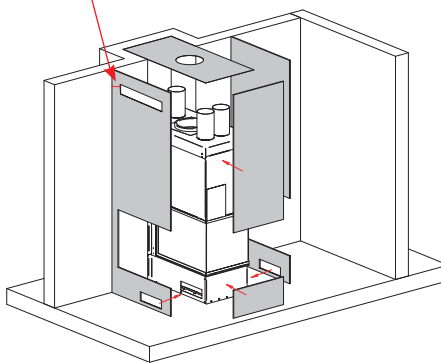





Attention! Les zones en gris doivent être en matériel non combustible.

SUPERFICIE LIBRE POUR ENTRÉE D'AIR DE CONVECTION	SUPERFICIE LIBRE POUR SORTIE D'AIR DE CONVECTION
84 pouces carrés ou plus	113,2 pouces carrés ou plus

Protection de plancher

INSTALLEZ L'EXTENSION DE L'ÂTRE CONFORMÉMENT À L'ILLUSTRATION !

Une extension d'âtre de 20" x 12" (500 mm x 300 mm) minimum en matériau non combustible est nécessaire. Les dimensions de l'extension de l'âtre sont mesurées à partir des portes vitrées.

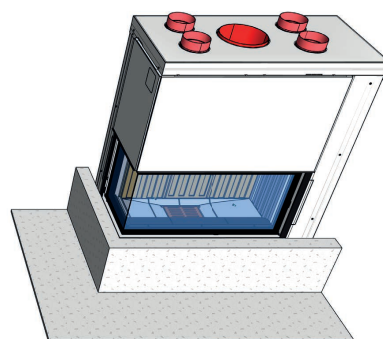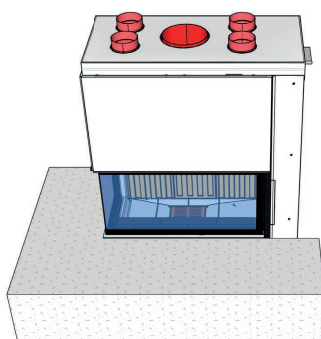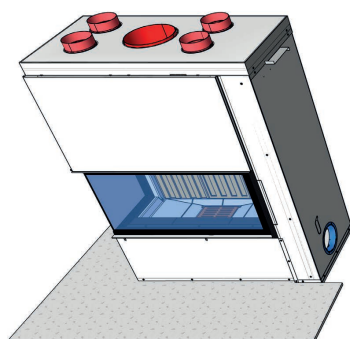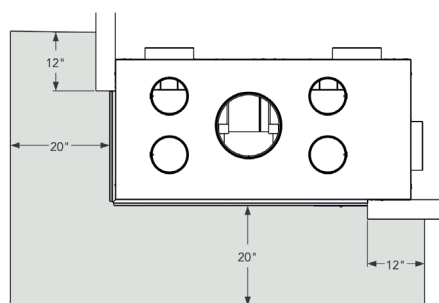



AMBIANCE®



FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS

LUXUS®
SÉRIE BOIS



Modèles: LUXUS® 32 Coin gauche, LUXUS® 40 Coin gauche, LUXUS® 32 Coin droit, LUXUS® 40 Coin droit

Extension de l'âtre

Pour éviter que les tisons touchent le plancher en tombant entre le foyer et l'extension de l'âtre, insérer une feuille de métal sous le devant du foyer. Celle-ci doit dépasser de 100 mm (4") chaque côté et de 50 mm (2") l'avant du foyer. On peut aussi empêcher les tisons de tomber à cet endroit remplissant le joint de mortier.

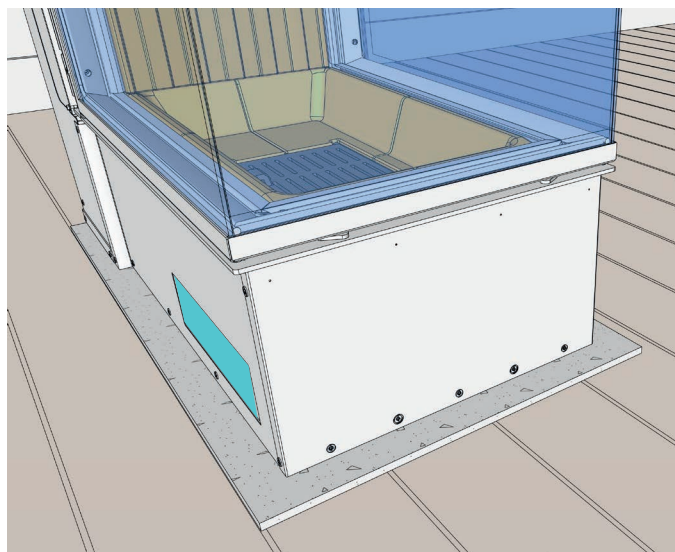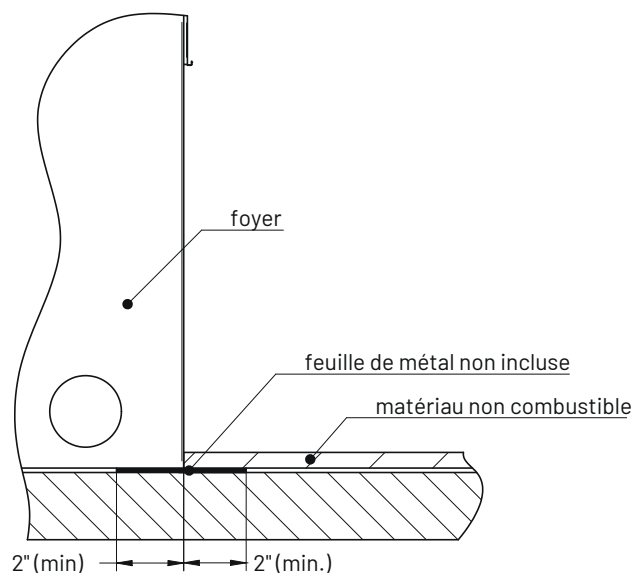

Luxus®28 Pier
Feuille de ciment 1/2\"/>

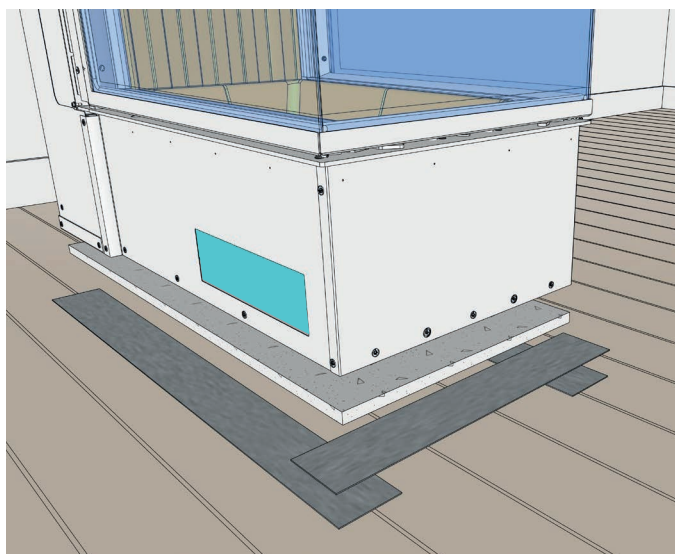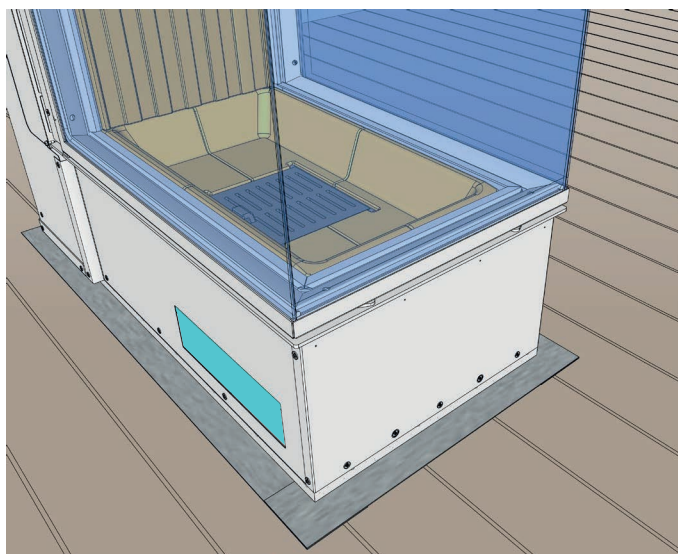

Exemple: Luxus®28 Pier
Feuille de ciment 1/2\"/>



AMBIANCE®

FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS


LUXUS®
SÉRIE BOIS

Modèles: LUXUS® 32 Coin gauche, LUXUS® 40 Coin gauche, LUXUS® 32 Coin droit, LUXUS® 40 Coin droit


Cadres

Cadres disponibles pour tous les appareils.

Vue coupe du rebord supérieur

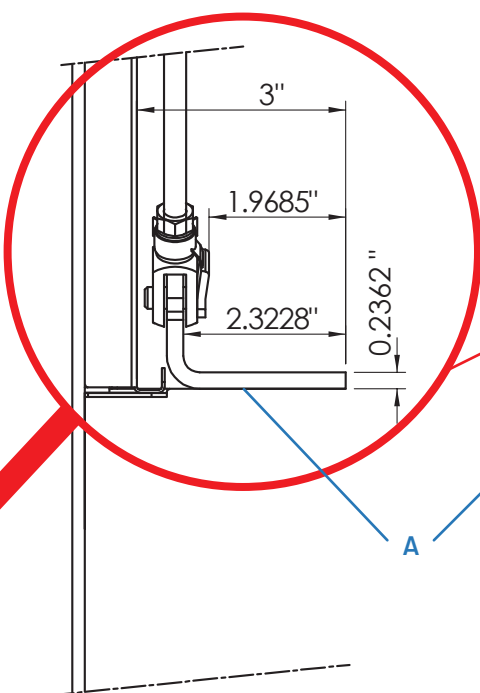


Le rebord intégré (A) en forme de « L » peut recevoir la finition non-combustible (B) de votre choix. Jusqu'à 300 lbs de matériel. Il peut être mis à niveau en ajustant les longues tiges (C) de chaque côtés du foyer.

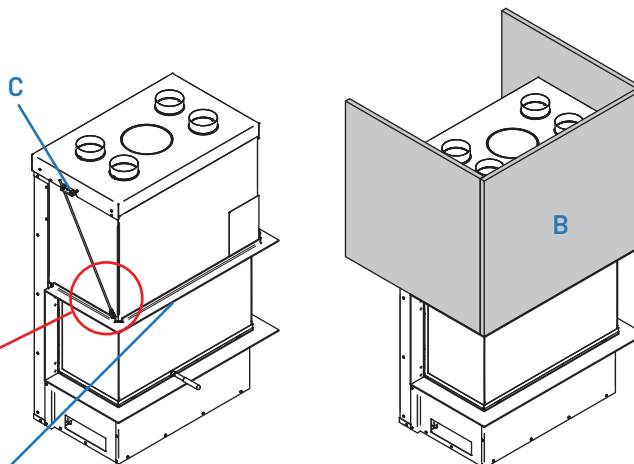

ATTENTION! Les zones en gris doivent être en matériel non combustible

ATTENTION!

Poids maximal de 300 livres

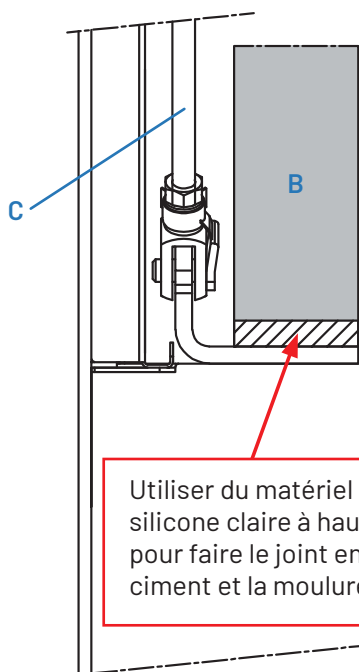

Utiliser du matériel flexible tel du silicone claire à haute température pour faire le joint entre la feuille de ciment et la moulure en acier.

A	Rebord en 'L'
B	Finition non-combustible
C	Tiges de nivellement



AMBIANCE®


FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS

LUXUS®
SÉRIE BOIS


Modèles: LUXUS® 32 Coin gauche, LUXUS® 40 Coin gauche, LUXUS® 32 Coin droit, LUXUS® 40 Coin droit

Dégagements entre les grilles d'air de combustion et les matériaux combustibles

Connectez les 4 sorties d'air à gravité de 6" de diamètre aux sorties d'air de convection.

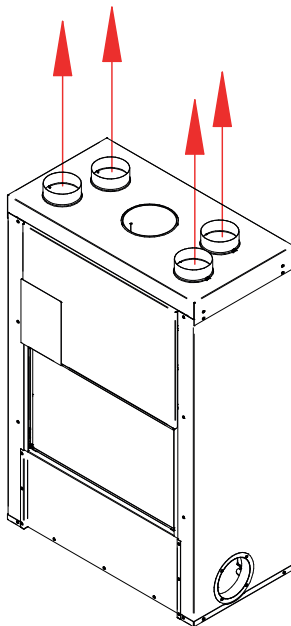

La distance minimale entre les grilles d'air de convection et le plafond ou tout autre surface combustible est de 6.5 pouces. Utilisez seulement des matériaux non combustibles sur 6.5" autour des grilles d'air de convection.

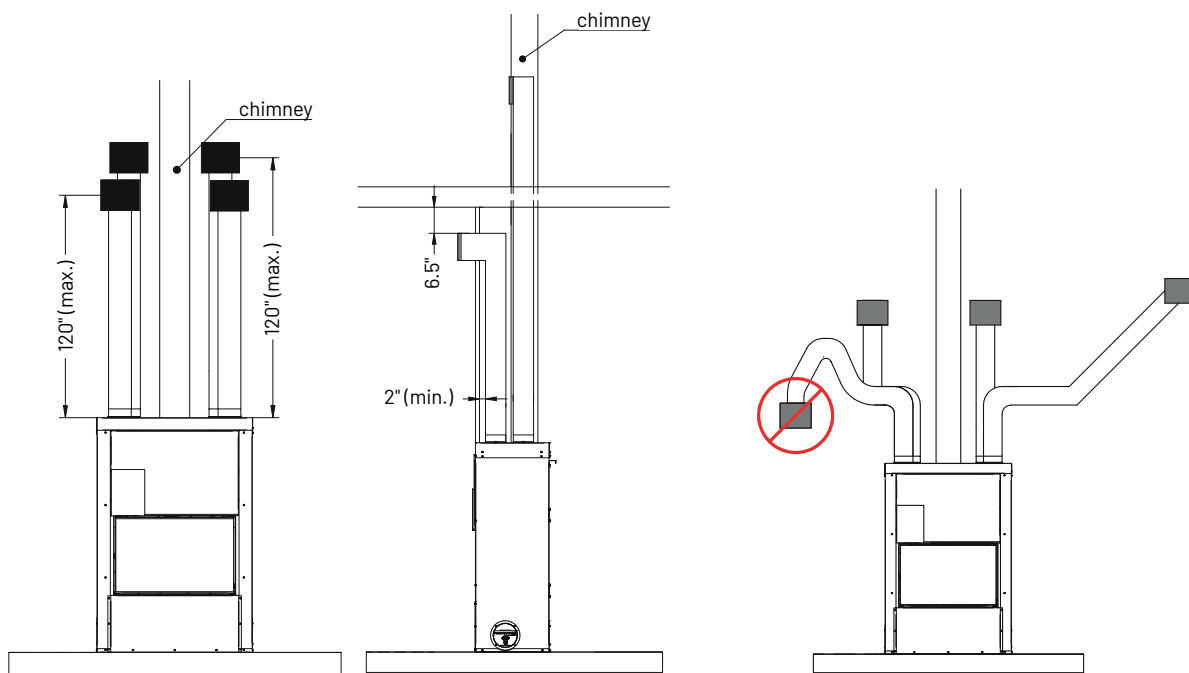

Utiliser un conduit flexible en aluminium avec 1" d'isolation.

Le kit de répartition d'air à gravité peut être utilisé pour chauffer des pièces situées au-dessus, derrière et sur les côtés de la pièce où se trouve le foyer. Veuillez noter que, si des sorties d'air chaud sont situées à différents niveaux, la chaleur aura tendance à se diriger vers celles qui est la plus élevée. Il est interdit de raccorder deux tuyaux ensemble.



AMBIANCE®



FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS

LUXUS®
SÉRIE BOIS



Modèles: LUXUS® 32 Coin gauche, LUXUS® 40 Coin gauche, LUXUS® 32 Coin droit, LUXUS® 40 Coin droit

Distribution d'air de convection (Plenums)



Plenum à une sortie

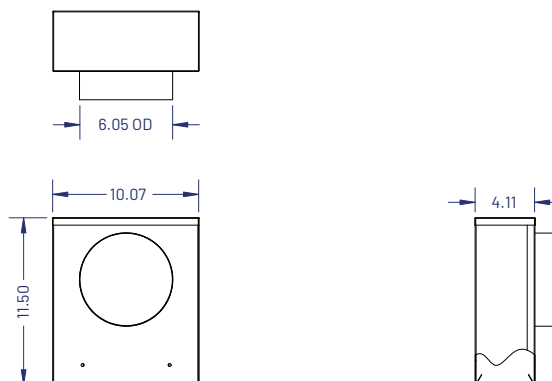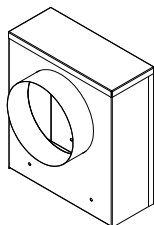

Plenum à deux sorties

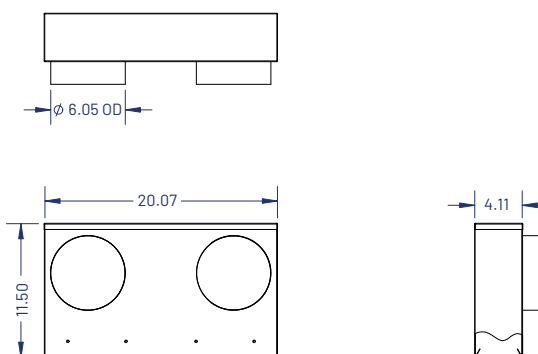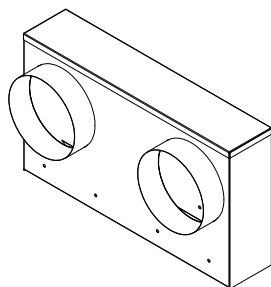

Plenum à quatre sorties

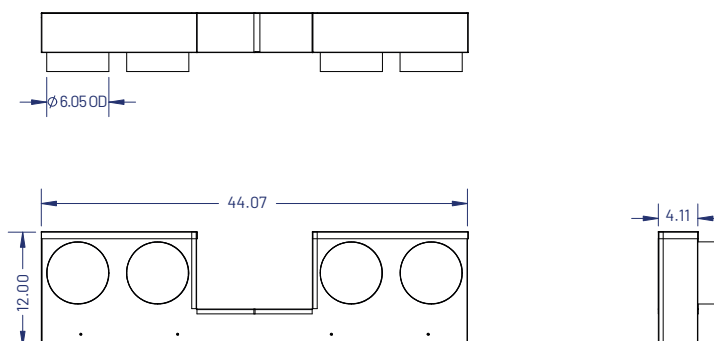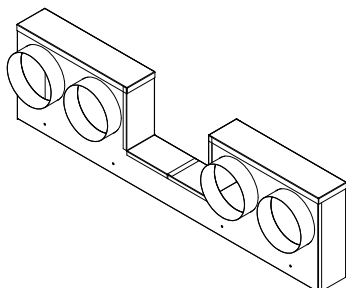




Modèles: LUXUS® 32 Coin gauche, LUXUS® 40 Coin gauche, LUXUS® 32 Coin droit, LUXUS® 40 Coin droit

Conduit d'air frais


Pour connecter le conduit d'air frais directement à l'unité, il est recommandé d'utiliser le raccord d'air de combustion séparé Ø 6" (A # 1018173). Fixez le connecteur directement à l'unité. Il peut être orienté vers le dos du foyer, ou vers l'un des côtés (vers la gauche pour les foyers 'Coin droit', et vers la droite pour les foyers 'Coin gauche')

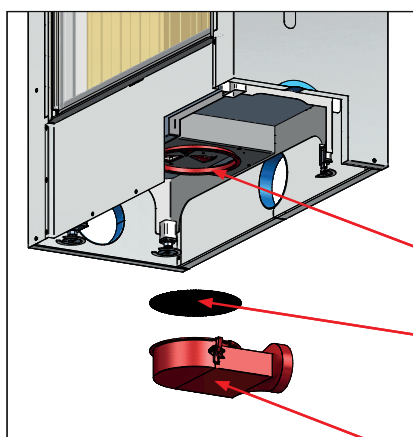

Branchement

Grille pour
petits animaux

Le raccord doit être orienté vers
le dos du foyer, ou l'un des côtés

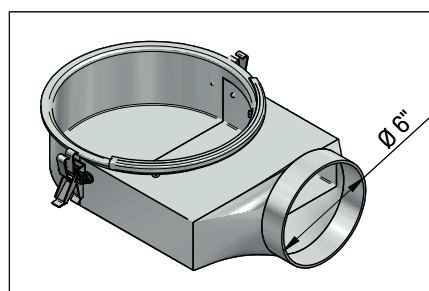


Raccord d'air de combustion séparé

Conduits d'air frais

Les conduits d'air frais doivent être aussi courts que possible pour éviter les pertes de pression et empêcher le froid d'entrer.

Valve papillon

Si vous décidez de raccorder un conduit d'air frais, il est recommandé d'installer une valve papillon pour empêcher la condensation et éviter l'entrée d'air froid lorsque le foyer n'est pas utilisé. Elle doit idéalement être située le plus près possible du mur extérieur. Elle peut être opérée de l'intérieur si elle n'est pas trop éloignée du foyer (longueur de câble = 47»). LE REGISTRE DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT OUVERT LORSQUE LE FOYER EST OPÉRATIONNEL.

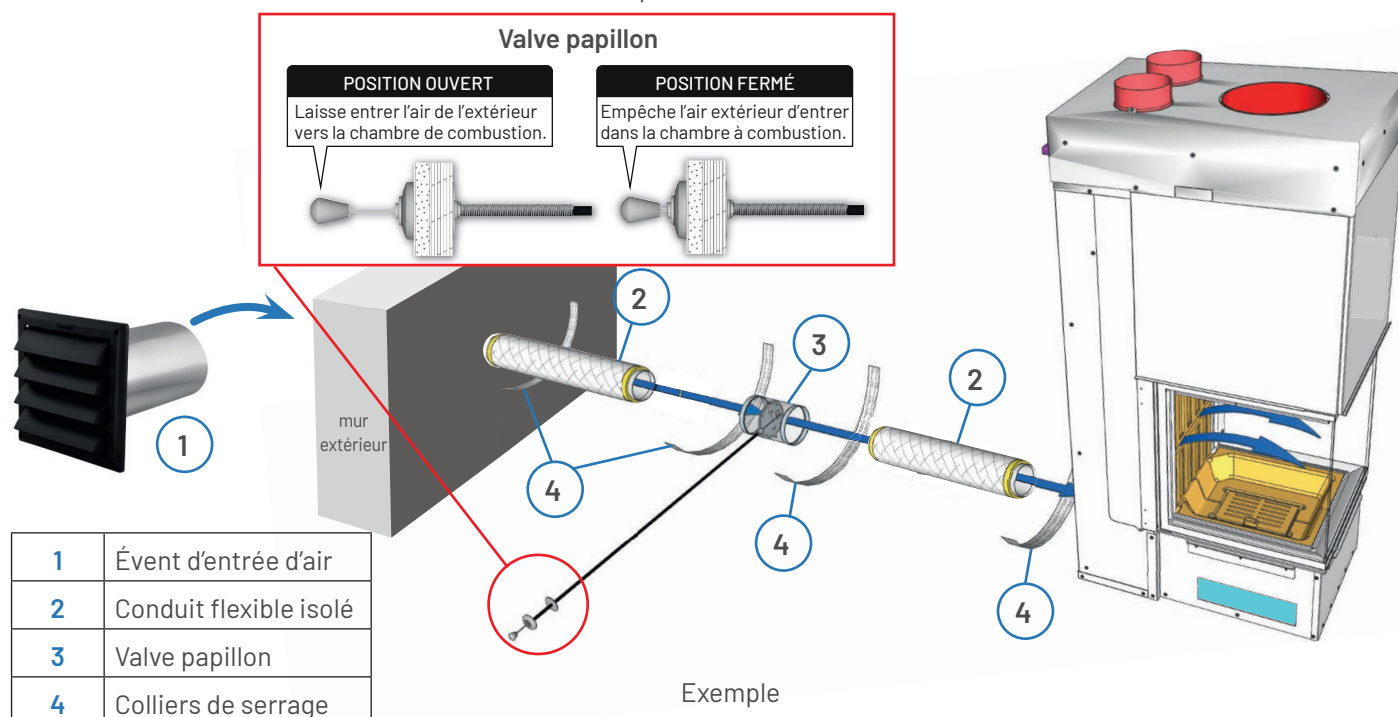




AMBIANCE®

FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS

LUXUS® SÉRIE BOIS

Modèles: LUXUS® 32 Coin gauche, LUXUS® 40 Coin gauche, LUXUS® 32 Coin droit, LUXUS® 40 Coin droit

Entrées et sorties d'air

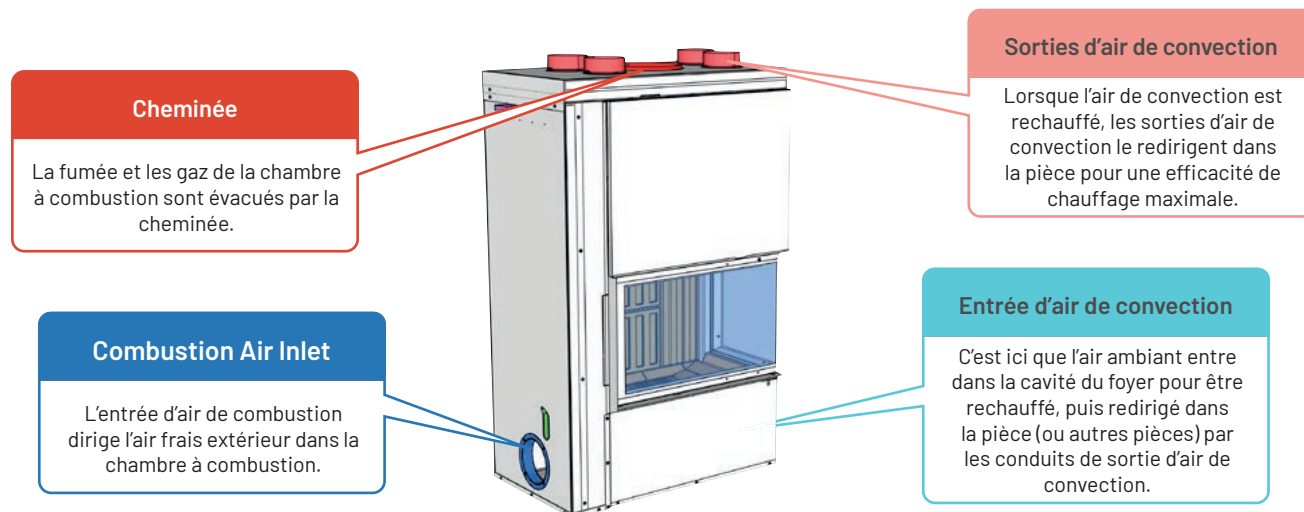

Entrée d'air de combustion	Cheminée	Entrée d'air de convection	Sorties d'air de convection
Branchement sous le foyer	Ø 10"	Un @ 11-5/16"x 3-3/8"	Quatre @ Ø 6"

Installation de la cheminée

Ce foyer est conçu et approuvé pour être installé avec les marques suivantes de cheminées mesurant 10» (250 mm) de diamètre ainsi qu'un minimum de 15' (4,6 m) et un maximum de 45' (13,5 m) de hauteur. (La plaque d'ancrage n'est pas incluse avec l'appareil. Utilisez uniquement une cheminée certifiée UL 103HT ou ULC S-629.)

Fabricant de cheminée	Marque	Type	Testé et listé	Diamètre interne
Duravent	DuraTech DT	1" Solid pack 10"	ULC-S604, ULC-S610	10"
Security chimney	Secure Temp ASHT+	1" Solid Pack	ULC-S604, ULC-S610	10"
ICC chimney	RIS	1" Solid Pack	UL-103 HT	10"
Selkirk	Ultimate Plus	1" Solid Pack	ULC-S604, ULC-S610	10"

Fabricant de cheminée	Composantes	Type / Marque	Numéro de pièce / Code de produit
Security chimney	Des protecteurs de chevrons sont nécessaires au niveau du toit si la cheminée passe par un grenier fermé.	Secure Temp ASHT+	Ref. 10FR (10")
	Nécessite un coupe-feu isolé pour grenier à moins que la cheminée ne soit fermée au niveau du grenier	Secure Temp ASHT+	Ref. 8XRSA2 (10")
DuraVent	Coupe-feu de toiture	Secure Temp ASHT Secure Temp S2100	ref. 10fr(10")
	Coupe-feu de toiture	Secure Temp S2100 Secure Temp ASHT	ref.8XRSA2(10")



AMBIANCE®

FOYERS | BBQ | EXTÉRIEUR | SPAS



LUXUS®
SÉRIE BOIS

Modèles: LUXUS® 32 Coin gauche, LUXUS® 40 Coin gauche, LUXUS® 32 Coin droit, LUXUS® 40 Coin droit

Verrous de transport




Déverrouiller les verrous de transport

Une fois que le foyer n'est plus sur sa palette de transport, déverrouillez les contrepoids à l'aide d'une clé à douille de 13 mm ou 1/2". N'oubliez pas d'effectuer cette opération avant d'insérer le foyer dans l'enceinte.

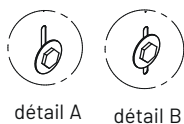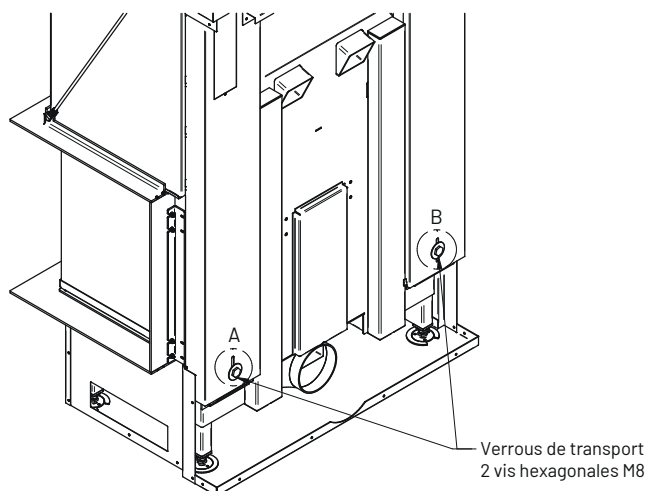

Outil :
clé à douille

Pour déverrouiller le verrou de transport, ouvrez le couvercle. Desserrez la vis avec la clé à douille en tournant la clé à douille vers la gauche. Fermez ensuite le couvercle. Faites cela des deux côtés.

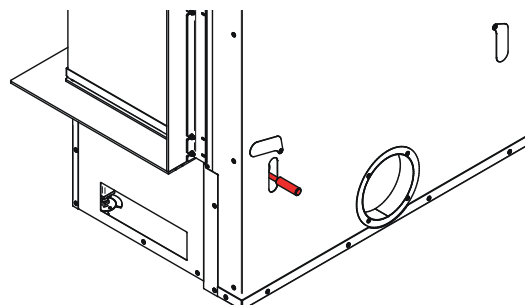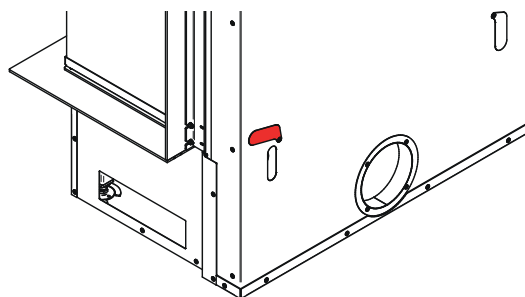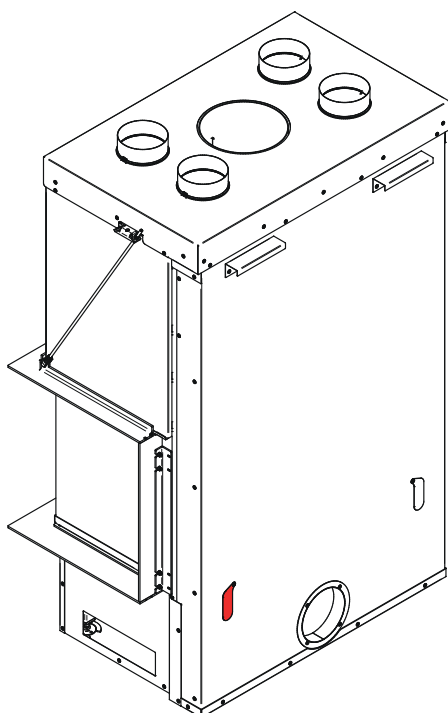



Modèles: LUXUS® 32 Coin gauche, LUXUS® 40 Coin gauche, LUXUS® 32 Coin droit, LUXUS® 40 Coin droit

Ouverture de la porte

Utilisez la poignée pour ouvrir et fermer la porte.



La poignée



Point de connexion



Positionner sur le point de connexion



Faire glisser la porte vers le haut ou vers le bas.

ATTENTION!

La poignée contient un ressort au niveau du point de connexion. Tenez-la fermement car elle s'éjectera automatiquement si vous la lâchez.

La poignée est lourde. Faire attention qu'elle ne tombe pas par terre ou sur vos pieds.