



AMBIANCE®

PIZZERO

Ambiance 14" Pizza Oven

User Manual and Instructions

Manuel d'utilisation

**READ & KEEP THIS MANUAL. DO NOT DISCARD.
LIRE ET GARDER CE MANUEL. CONSERVER.**

WWW.AMBIANCFIREPLACES.COM



TABLE DES MATIÈRES

First Steps

Apprendre à connaître son nouveau four à pizza et les étapes à suivre avant la mise en service.

- Page 3-4: Sécurité et mises en garde
- Page 5: Liste des pièces
- Page 6: Assemblage
- Page 7-9: Sécurité en matière de gaz
- Page 10: Instructions pour l'allumage
- Page 11: Entretien de votre four à pizza
- Page 12: Garantie
- Page 13: Nous contacter

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS À LIRE AVANT UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE L'INTÉGRALITÉ DU MANUEL AVANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION. IGNORER CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES CORPORELLES OU MÊME LA MORT. CONTACTEZ LES AUTORITÉS LOCALES CHARGÉES DE LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES ET RESPECTEZ LES RÈGLES ET RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR AVANT TOUTE UTILISATION.

⚠ AVERTISSEMENT : SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ

- FERMEZ LE GAZ À L'APPAREIL
- ÉTEIGNEZ TOUTE FLAMME
- SI L'ODEUR PERSISTE, ÉLOIGNEZ-VOUS DE L'APPAREIL ET APPELEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE FOURNISSEUR DE GAZ OU LES POMPIERS.

⚠ AVERTISSEMENT: N'UTILISEZ QUE LE TUYAU ET LE RACCORD DE TUYAU FOURNIS AVEC L'APPAREIL ! SI UN REMPLACEMENT EST NÉCESSAIRE, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE SERVICE CLIENTÈLE OU VOTRE EXPERT 'PASSION FEU.'

⚠ AVERTISSEMENT : POUR USAGE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT

⚠ AVERTISSEMENT: NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST ALLUMÉ. TENEZ TOUJOURS LES ENFANTS ET LES ANIMAUX DOMESTIQUES ÉLOIGNÉS DE L'APPAREIL.

⚠ AVERTISSEMENT: CHAUD AU TOUCHER LORSQUE L'APPAREIL EST UTILISÉ.

⚠ AVERTISSEMENT: NE DÉPLACEZ PAS L'APPAREIL LORSQU'IL EST EN COURS D'UTILISATION.

⚠ AVERTISSEMENT: N'UTILISEZ JAMAIS L'APPAREIL COMME APPAREIL DE CHAUFFAGE.

⚠ AVERTISSEMENT: N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL À MOINS DE 3 MÈTRES (10 PIEDS) D'UN AUTRE RÉSERVOIR DE GAZ.

⚠ AVERTISSEMENT: LORSQUE VOUS METTEZ VOTRE APPAREIL EN MARCHE, ÉLOIGNEZ VOTRE VISAGE ET VOS MAINS DE L'OUVERTURE.

⚠ AVERTISSEMENT: VÉRIFIEZ TOUJOURS L'ÉTANCHÉITÉ DES RACCORDS DE GAZ AVANT DE LES UTILISER. NE PAS UTILISER SI LES RACCORDS N'ONT PAS ÉTÉ VÉRIFIÉS AFIN DE S'ASSURER QU'ILS NE PRÉSENTENT PAS DE FUITES.

⚠ AVERTISSEMENT: NE PAS UTILISER SUR LES BATEAUX OU LES VÉHICULE DE LOISIRS

⚠ AVERTISSEMENT: UNIQUEMENT DESTINÉ À UN USAGE RÉSIDENTIEL, NON POUR USAGE COMMERCIAL.

⚠ AVERTISSEMENT: EN CAS D'INCENDIE, TENEZ-VOUS À L'ÉCART DE L'APPAREIL ET APPELEZ IMMÉDIATEMENT LES POMPIERS. N'ESSAYEZ PAS D'ÉTEINDRE UN FEU D'HUILE OU DE GRAISSE AVEC DE L'EAU.

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT PROVOQUER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION POUVANT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES OU LA MORT.

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS À LIRE AVANT UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de combustibles alternatifs tels que le charbon de bois, le bois, les allume-feux. Cet appareil est UNIQUEMENT conçu pour fonctionner au gaz propane. Utilisez UNIQUEMENT une bouteille de propane certifiée provenant d'un vendeur de propane agréé.

⚠ AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'appareil si vous êtes en état d'ébriété ou de drogues.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne faites jamais fonctionner cet appareil dans des endroits fermés.

⚠ AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'ustensiles en plastique ou en verre à l'intérieur de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne faites pas fonctionner l'appareil par vent fort.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne portez pas de vêtements inflammables et amples lorsque vous utilisez l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne l'utilisez pas sous un balcon d'appartement ou d'une copropriété.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne fumez pas à proximité du four ou de la bouteille de gaz propane.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne stockez pas les bombones de gaz dans des endroits fermés ou sous le niveau du sol.

⚠ AVERTISSEMENT : L'appareil est conçu pour fonctionner au gaz propane.

⚠ AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le tuyau de gaz n'est pas tordu.

⚠ AVERTISSEMENT : Ne l'utilisez pas dans une tente, un garage, un véhicule ou tout autre endroit fermé.

AU CANADA LE SYSTÈME D'INFORMATION SUR LES MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES AU TRAVAIL (SIMDUT) FOURNIT DES INFORMATIONS SUR L'UTILISATION, LA MANIPULATION ET L'ENTREPOSAGE SÉCURITAIRES DES MATIÈRES DANGEREUSES. VOIR : CCHST: Propane




LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT PROVOQUER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION
POUVANT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES OU LA MORT.

LISTE DES PIÈCES

Toutes les pièces se trouvent dans le carton d'expédition. Ne jetez pas l'emballage et ne le recyclez pas tant que vous ne serez pas absolument sûr d'avoir toutes les pièces en main.

1. Four à pizza
2. Pierre à pizza en céramique
3. Tuyau de propane de 1,8 m (6 pi)

Inclus également : Mallette de transport, pelle à pizza.

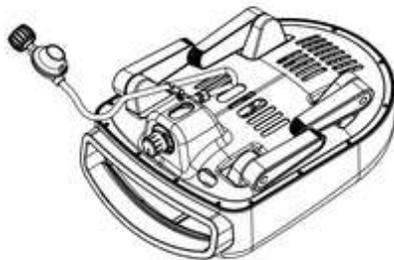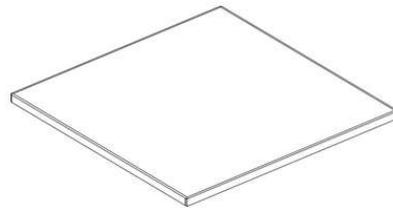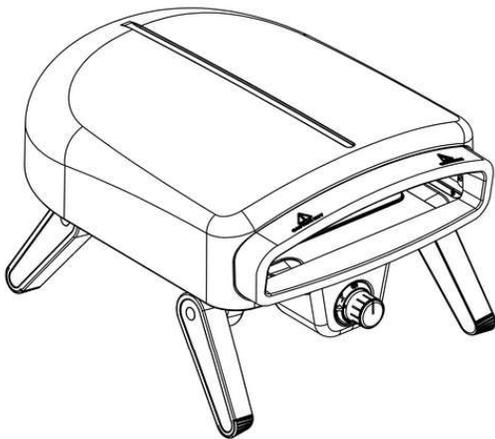

Si votre four à pizza est arrivé endommagé ou s'il manque des pièces, ne le retournez pas au magasin.

Veillez nous contacter à l'adresse hello@couleeoutdoor.com ou au 1-855-9 C O U L E E (1-855-926-8533). Si votre four à pizza est arrivé endommagé, l'on vous demandera de fournir des photos.



AMBIANCE®


FIREPLACES | GRILLS

ASSEMBLAGE


AVANT DE PROCÉDER À L'ASSEMBLAGE, ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ TOUTES LES PIÈCES. SI UNE PIÈCE MANQUE OU EST ENDOMMAGÉE, N'ESSEYEZ PAS D'ASSEMBLER L'APPAREIL, CONTACTEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE OU LE LIEU D'ACHAT POUR OBTENIR DES PIÈCES DE RECHANGE.

1. DÉPLIER LES PATTES

Remarque : le tuyau de propane en caoutchouc est préinstallé sur un crochet.

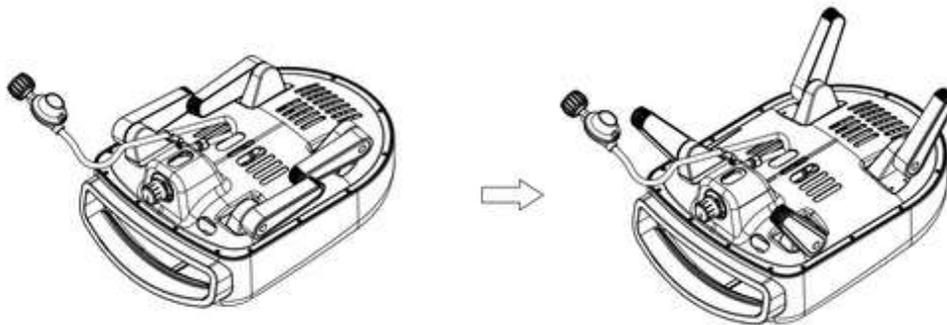

2. INSÉRER LA PIERRE À PIZZA EN CORDIÉRITE

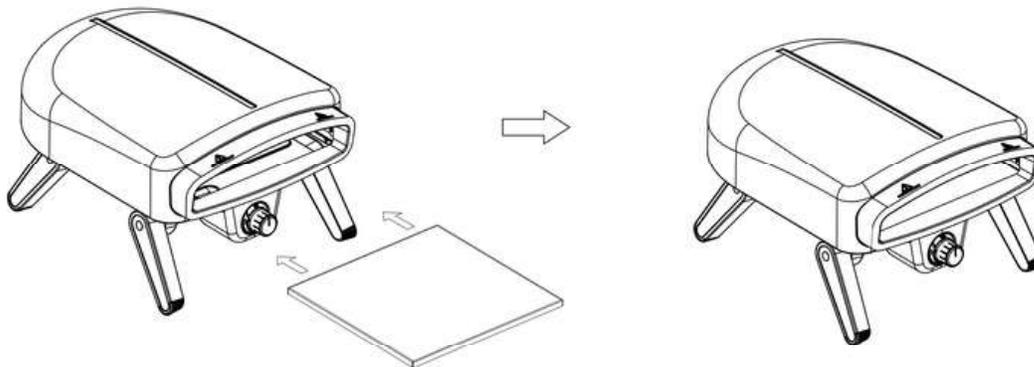

Si votre four à pizza est arrivé endommagé ou s'il manque des pièces, ne le retournez pas au magasin.

Veuillez nous contacter à l'adresse hello@couleeoutdoor.com ou au 1-855-9 C O U L E E (1-855-926-8533).

Si votre four à pizza est arrivé endommagé, l'on vous demandera de fournir des photos.

GAZ - PRÉCAUTION DE SÉCURITÉ

AVANT D'ALLUMER, ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE VOUS RESPECTEZ LES RÈGLES DE SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE GAZ.

- Ne laissez jamais les brûleurs allumés pendant plus de 15 minutes, sauf pendant la cuisson. Si le brûleur émet un sifflement lorsqu'il est allumé, il se peut que la flamme brûle à l'intérieur du brûleur lui-même. Éteignez immédiatement le brûleur et laissez-le refroidir avant de rallumer.
- Ne laissez pas s'accumuler du gaz non brûlé.

RÉSERVOIR DE GAZ - INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une bombonne de gaz propane standard de 9 kg (20 lb) ne dépassant pas (USA 20 lb).
- La valve d'alimentation de la bouteille de gaz doit être fermée lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Les bombonnes de gaz doivent être stockées à l'extérieur, hors de portée des enfants, et ne doivent pas être stockées dans un bâtiment, un garage ou tout autre endroit fermé.
- La bombonne de gaz utilisée doit comporter un collet de sécurité pour protéger l'ensemble de la valve.
- Ne stockez pas les bombonnes de gaz sur le côté, car cela pourrait permettre au gaz liquide de pénétrer dans les tuyaux d'alimentation, ce qui pourrait avoir des conséquences graves.
- Testez l'étanchéité de votre appareil avant chaque utilisation ainsi que l'étanchéité des raccords de tuyaux chaque fois que vous rebranchez la bouteille de gaz.
- Fermez toujours le gaz au niveau de la bombonne lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Éloignez le gaz propane d'autres sources de chaleur.
- Faites remplir la réservoir de gaz par un fournisseur de propane agréé. L'entreposage d'un appareil à l'intérieur n'est autorisé que si la bombonne est débranchée et retirée de l'appareil.

Il n'accepte que des bouteilles de gaz de GPL de ces dimensions : 30,5 cm (12 po) de diamètre x 45,7 cm (18 po) de hauteur, avec une capacité maximale de 9 kg (20 lb). Le réservoir doit être construit et certifié conformément à la norme locale avec une capacité maximale de 9 kg (20 lb).

Être construit et marqué conformément aux spécifications des réservoirs de gaz propane du ministère des Transports des États-Unis (DOT) ou à la norme nationale du Canada CAN/CSA-B339, Cylindres, sphères et tubes pour le transport des marchandises dangereuses.

La bombonne de propane rechargeable utilisée avec cet appareil doit comporter un collier pour protéger la valve du réservoir.

GAZ - PRÉCAUTION DE SÉCURITÉ


RACCORDEMENT À LA BOMBONNE DE GAZ

Connexion du régulateur

1. Vérifiez que tous les boutons de commande sont en position « éteint » (Off).
2. Assurez-vous que la valve de la bombonne est fermée.
3. Retirez le capuchon de protection du cylindre, le cas échéant.
4. Testez l'étanchéité du raccord avec une solution d'eau savonneuse. (Voir la procédure de test d'étanchéité au gaz à la page 9).

Raccordez le tuyau à l'entrée de gaz située sur le côté droit du four à pizza. Ne serrez pas trop. Joignez l'extrémité régulatrice du tuyau à la bouteille de gaz, comme indiqué. Veillez à ce que le tuyau ne soit pas tordu ni plié.

REMARQUE : Une fois l'installation terminée, l'appareil doit être testé pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et en toute sécurité. Utilisez toujours le test d'étanchéité avant de poursuivre.

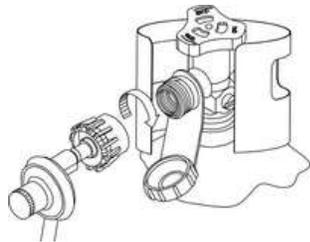

DÉCONNEXION DU GAZ PROPANE

Lorsque vous déconnectez et retirez la bombonne de gaz pour la remplir, respectez toujours la procédure suivante:

- Assurez-vous que toutes les valves de contrôle du gaz de l'appareil et de la bombonne de gaz soient fermés avant de débrancher le détendeur de la bouteille.
- Ne fumez pas et n'utilisez pas de flamme nue à proximité de l'appareil ou de la bombonne de gaz pendant que vous débranchez la conduite de gaz entre l'appareil et la bouteille de gaz.
- Retirez le réservoir de gaz de l'enceinte avant de débrancher le régulateur de l'appareil.
- Resserrez tous les raccords avant de remettre la bombonne de gaz dans son enceinte.
- La procédure de test d'étanchéité au gaz doit être effectuée chaque fois que la bombonne de gaz est remplie et reconnectée à l'appareil avant d'utiliser l'appareil.

GAZ - PRÉCAUTION DE SÉCURITÉ

PRÉSENCE D'UNE ODEUR DE GAZ

Une forte odeur un sifflement de gaz indique un problème grave avec votre appareil ou votre réservoir de gaz. Suivez immédiatement les étapes ci-dessous, faute de quoi vous risquez de vous blesser gravement, de mourir ou de provoquer des dégâts matériels.

- Coupez immédiatement l'alimentation en gaz du four à pizza
- Tournez les boutons de commande en position 'OFF'
- Éteignez toute flamme avec un extincteur de classe B
- Ne vous approchez pas du réservoir de gaz
- N'essayez pas de résoudre le problème vous-même

Si l'odeur persiste ou si vous ne parvenez pas à éteindre le feu, contactez immédiatement votre service d'urgence.

REMARQUE : l'arrivée normale de gaz à travers le détendeur crée un léger bourdonnement: ce son de faible volume est normal et n'interfère pas avec le fonctionnement de l'appareil.

- La taille et la capacité spécifiques de la bombonne à utiliser
- La bombonne de gaz propane à utiliser doit être construite et étiquetée conformément aux spécifications des bombonnes de gaz de pétrole liquéfié du ministère américain des transports (DOT) ou à la norme relative aux réservoirs, sphères et tubes pour le transport des marchandises dangereuses (CAN/CSA-B339).

Dégagement minimum entre les côtés et l'arrière de l'appareil et la construction combustible: 686 mm (27 po) sur les côtés et 686 mm (27 po) à l'arrière.

PROCÉDURE DE TEST D'ÉTANCHÉITÉ AU GAZ

N'utilisez jamais de flamme nue pour vérifier s'il y a des fuites de gaz. Utilisez toujours la procédure suivante pour le faire.

1. Dans un petit récipient, mélangez une solution d'eau et de détergent ou de savon. Mélangez bien la solution.
2. Assurez-vous que la valve d'alimentation en gaz de la bombonne de gaz est ouverte.
3. Assurez-vous que les valves de contrôle du gaz de l'appareil sont toutes fermées.
4. À l'aide d'un pinceau ou d'un flacon pulvérisateur, appliquez la solution sur la conduite de gaz et sur chaque raccord de la conduite de gaz.
5. La formation de bulles sur les joints indique la présence d'une fuite.
6. Si c'est le cas, resserrez ou refaites l'étanchéité des joints qui ne sont pas étanches.

Si la fuite persiste, contactez votre détaillant ou un installateur de gaz agréé.



AMBIANCE®

FIREPLACES | GRILLS

INSTRUCTIONS POUR L'ALLUMAGE

REMARQUE : Avant l'allumage, vérifiez toujours qu'aucune fuite de (gaz) n'existe. Après vérification, s'il n'y pas de fuite, vous pouvez continuer en toute sécurité.

1. Pour allumer le brûleur, tournez le cadran de température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « HIGH » (vous entendrez un cliquetis). S'il ne s'allume pas, répétez l'opération. S'il ne s'allume toujours pas, fermez le robinet de gaz et patientez cinq minutes, puis répétez l'opération.

2. Réglez la chaleur en tournant le cadran de température sur la position High pour préchauffer jusqu'à la position souhaitée.

3. Une fois que la température désirée est atteinte et que la pierre à pizza est chaude, baissez la température pour ne pas brûler la croûte. Tourner la pizza toutes les 15 à 30 secondes.

REMARQUE : Si vous devez préparer une autre pizza, remettez le bouton de réglage de la température sur "high" et répétez l'opération précédente si nécessaire.

L'ENTRETIEN DU FOUR À PIZZA

⚠ AVERTISSEMENT : Ne nettoyez pas le four à pizza pendant l'utilisation. Patientez qu'il soit complètement refroidi pour le nettoyer ou le déplacer. Assurez-vous que les cadrans de gaz propane et de température sont en position d'arrêt.

ENTREPOSAGE

- Nous vous recommandons d'utiliser la housse de l'étui de transport lorsqu'il n'est pas utilisé afin de le protéger des éléments tels que le soleil, le vent, la pluie et la neige.
- Nous vous recommandons d'utiliser la housse de l'étui de transport lorsqu'il n'est pas utilisé afin de le protéger des éléments tels que le soleil, le vent, la pluie et la neige.

REMARQUE : cela permet de conserver la couleur d'origine, qui peut s'estomper avec le temps. Si la couleur change, cela n'aura pas d'incidence sur les performances ou la fonctionnalité.

NETTOYAGE DE LA PIERRE À PIZZA EN CORDIÉRITE

⚠ AVERTISSEMENT : N'essayez pas de déplacer la pierre à pizza lorsqu'elle est chaude. Patientez que le four à pizza soit complètement refroidi et qu'il n'est pas utilisé. Assurez-vous que les cadrans de gaz propane et de température sont en position d'arrêt.

1. N'utilisez jamais la pierre à pizza au-dessus d'une flamme nue.
2. Déplacez-la avec une extrême prudence, car votre pierre de cordiélite est très fragile et se cassera si vous la laissez tomber.
3. N'essayez jamais de la déplacer tant qu'elle n'est pas complètement refroidie. N'oubliez pas qu'elle restera chaude plus longtemps que votre appareil.
4. Ne tentez jamais de refroidir votre pierre de céramique avec de l'eau. Elle risquerait de se fissurer et de se briser.
5. Après le nettoyage, laissez toujours votre pierre de cordiélite sécher complètement avant de l'utiliser.

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Garantie limitée de 3 ans sur tout défaut de fabrication ou de structure. Couvrez votre four à pizza et rangez-le à l'intérieur, lorsqu'il n'est pas utilisé et complètement refroidi, afin de prolonger la durée de vie des matériaux.

- Coulee Outdoor Corp. n'accorde la garantie qu'à l'acheteur original. Une preuve d'achat est requise.
- La garantie assure que votre four à pizza est exempt de défauts de fabrication et de matériaux. En cas de défaillance de fabrication ou de matériau, Coulee Outdoor Corp. collaborera avec l'acheteur initial pour remplacer ou réparer gratuitement le four.
- L'allumeur et les brûleurs ont une garantie d'un an.
- Si une demande de garantie est approuvée pour un modèle retiré du marché, le propriétaire recevra un produit de même valeur ou de valeur supérieure.
- Toute modification de votre four à pizza annule sa garantie.
- Coulee Outdoor Corp. n'offre pas de garantie sur la rouille, la peinture ou les finitions.
- Chaque demande de garantie sera examinée au cas par cas et Coulee Outdoor Corp. accordera la garantie selon son bon jugement. Les demandes de garantie doivent être accompagnées de photos fournies par le propriétaire d'origine.
- Cette garantie ne couvre pas les cas d'utilisation abusive, d'accident, de modification, de négligence, d'altération ou d'entretien inapproprié ou manque d'entretien.

COULEE OUTDOOR CORP. N'EST PAS RESPONSABLE DES BLESSURES OU DÉCÈS CAUSÉS PAR UNE MAUVAISE UTILISATION DE NOTRE FOUR À PIZZA.



CONTACTEZ-NOUS

Veuillez nous contacter si votre foyer arrive endommagé ou s'il manque des pièces. Ne le retournez pas au magasin.

Nous essayons de vous offrir le meilleur service possible. Veuillez nous contacter selon l'information ci-dessous si vous avez des questions ~ nous sommes ici pour vous aider.

Numéro de téléphone : 1-855-9COULEE (1-855-926-8533)

Courriel: hello@couleeoutdoor.com

Avant d'appeler ou d'envoyer un courriel, veuillez avoir vous votre numéro de modèle, preuve d'achat et photos pour un service plus efficace.

Importé par Coulee Outdoor Corp.

1-855-926-8533

hello@couleeoutdoor.com

Fabriqué en Chine



PAGE DE PROSPECTUS

REMARQUE : Avant l'allumage, vérifiez toujours qu'aucune fuite de (gaz) n'existe. Une fois que vous avez vérifié qu'aucune fuite n'existe, vous pouvez continuer en toute sécurité.

LORSQUE VOUS METTEZ VOTRE APPAREIL EN MARCHÉ, ÉLOIGNEZ VOTRE VISAGE ET VOS MAINS DE L'OUVERTURE.

1. Pour allumer le brûleur, tournez le cadran de température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position « HIGH » (vous entendrez un cliquetis). S'il ne s'allume pas, répétez l'opération. S'il ne s'allume toujours pas, fermez le robinet de gaz et patientez cinq minutes, puis répétez l'opération.

2. Réglez la chaleur en tournant le cadran de température sur la position High pour préchauffer jusqu'à la position souhaitée.

3. Une fois que la température désirée est atteinte et que la pierre à pizza est chaude, baissez la température afin d'éviter de brûler la croûte. Tourner la pizza toutes les 15 à 30 secondes.

REMARQUE : Si vous devez préparer une autre pizza, remettez le bouton de réglage de la température sur "high" et répétez l'opération précédente si nécessaire.

4. Pour éteindre votre four à pizza, mettez la valve de la bouteille ou le détendeur en position "OFF" et tournez tous les boutons de commande de l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position "OFF".

REMARQUE : Laissez l'appareil refroidir avant de le déplacer.



MERCI DE VOTRE CONFIANCE. SAVIEZ-VOUS QUE LA MARQUE 'AMBIANCE' EST RÉSERVÉE AUX ENTREPRISES FAMILIALES ET AUX PETITES ENTREPRISES ? NOUS L'APPRECIONS VRAIMENT ET NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS.

VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER NOTRE NOUVEAU FOYER SANS FUMÉE 'FIERO'. TROUVEZ-LE CHEZ L'EXPERT PASSION FEU LE PLUS PRÈS OU ACHÉTEZ-LE EN LIGNE SUR LE SITE WEB CI-DESSOUS.